Инструкция к сеткомету для Mavic

Перед началом работ не устанавливать патрон в не установленный на дрон сеткомет. Свет, попавший на светочувствительный элемент, вызывает срабатывание патрона. Обязательно ознакомится с приложением стр.7.

1 Индикация

1.1

При подключении USB Type-C загорится зеленый светодиод, сигнализирующий о наличии питания.

1.2

При установке патрона загорится желтый светодиод, который сигнализирует об исправности патрона и наличии электрическ го контакта с ним.


1.3

При включении нижней подсветки загорится красный светодиод, сигнализирующий о подаче напряжения на патрон.

2 Установка

2.1

Установите пусковое устройство на дрон как показано ниже

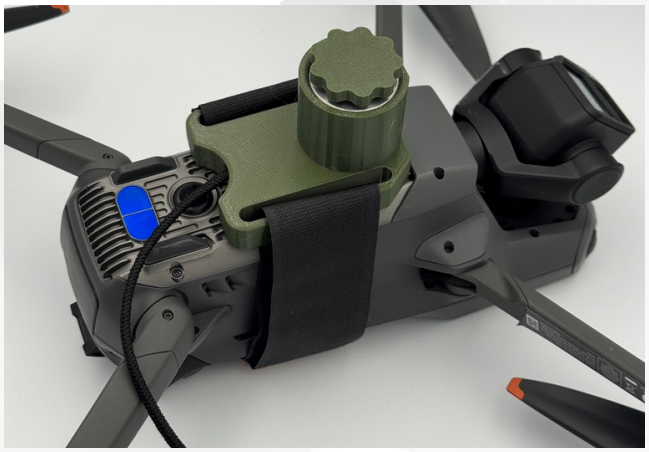

2.2



Подключить разъем USB Type-C на Ваше устройство

2.3

Установить заряд сеткомета



Основные технические характеристики Сеткомета

Модификация	Сеткомет для Mavic 3
Напряжение питания	+ 5В
Рабочий ток	0,7А
Сопротивление патрона	от 7Ом до 9Ом
Допустимый ток через плату	7А

Приложение

Основные элементы сеткомета



Примечание

Дрон может не снижаться по причине заслонения подвесом или грузом нижнего сонара.

Отключение на 1001 прошивке:

Отключение нижнего сонара на случай, если дрон не будет снижаться из-за того, что он будет заслонен подвесом или грузом	tof_on,	tof_off,	В случае если нижний сонар (не камеры) перекрывается подвесом или грузом – дрон не летит вниз: ни по стикам, ни по команде «посадка». В этом случае команда «tof_off,», принудительно выключит его и позволит дрону лететь вниз. В этом режиме нужно садиться вручную – штатная система не видит препятствий снизу
Включение нижней подсветки двойным нажатием на кнопку	C_lights_on		

Наш сеткомет — это высокотехнологичное устройство, кото-
рое эффективно работает на дистанции от 4 дс
6 метров. Ди-