

Подготовка усилителя Стезя PRO к работе:

1. Убедитесь, что используемые аккумуляторы заряжены (комплектные АКБ имеют индикатор заряда и напряжения).

2. Закрепите первый АКБ на задней стенке антенны с помощью двух ремешков.

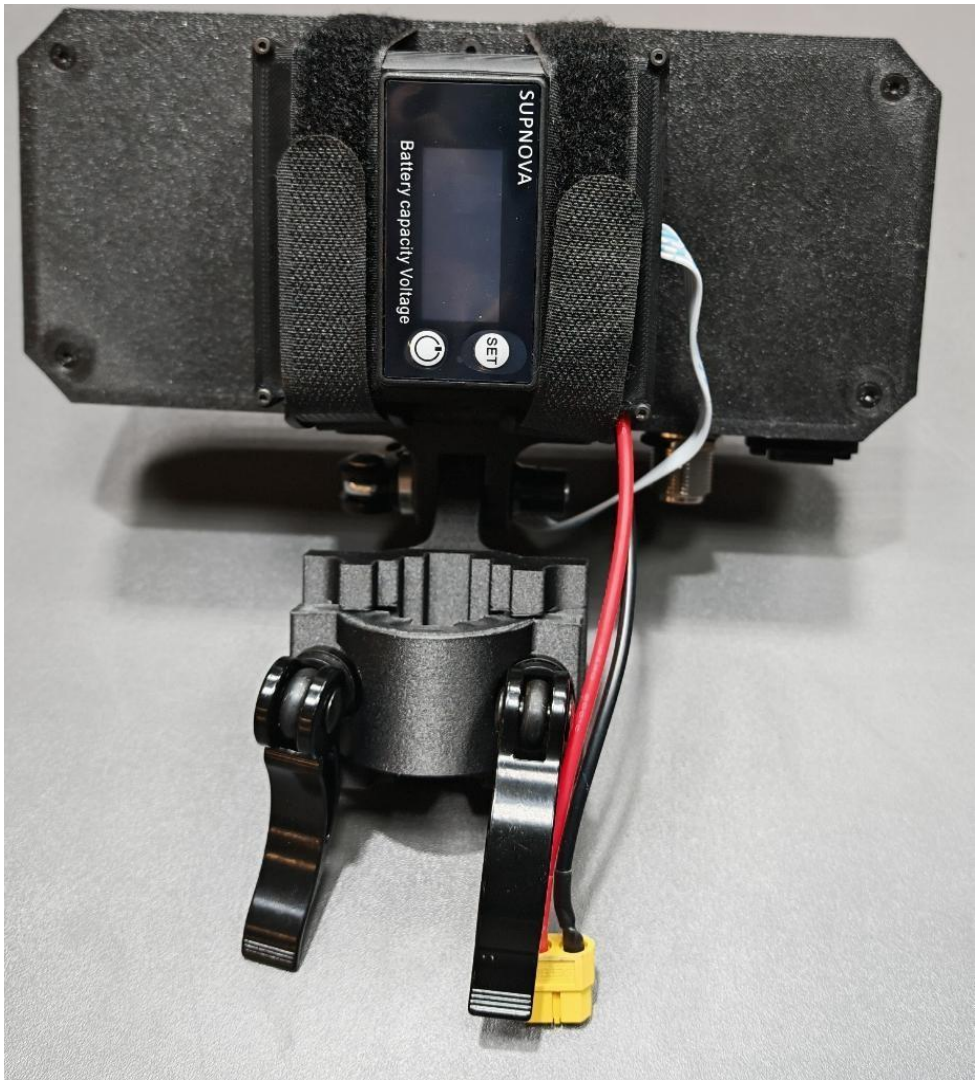

3. Закрепите второй АКБ на предусилителе с помощью ремешка.

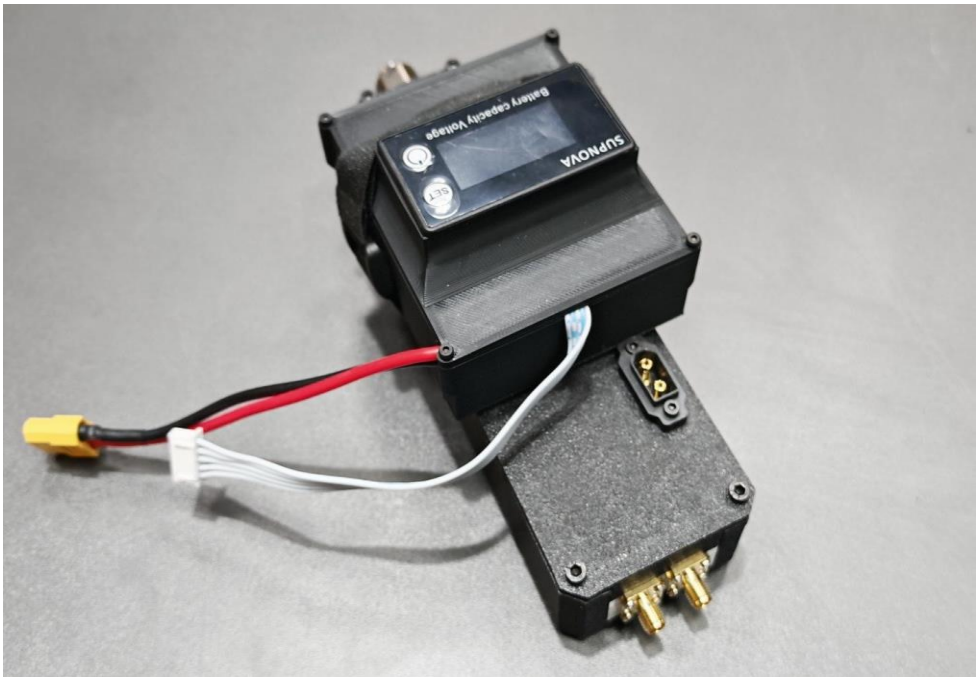

4. Закрепите антенну на используемом вами выносе.




5. Прикрутите сигнальный кабель к разъему N-female антенны.



5. Прикрутите сигнальный кабель к разъему N-female предусилителя.



6. Установите сигнальные кабели на разъемы SMA-female предусилителя.

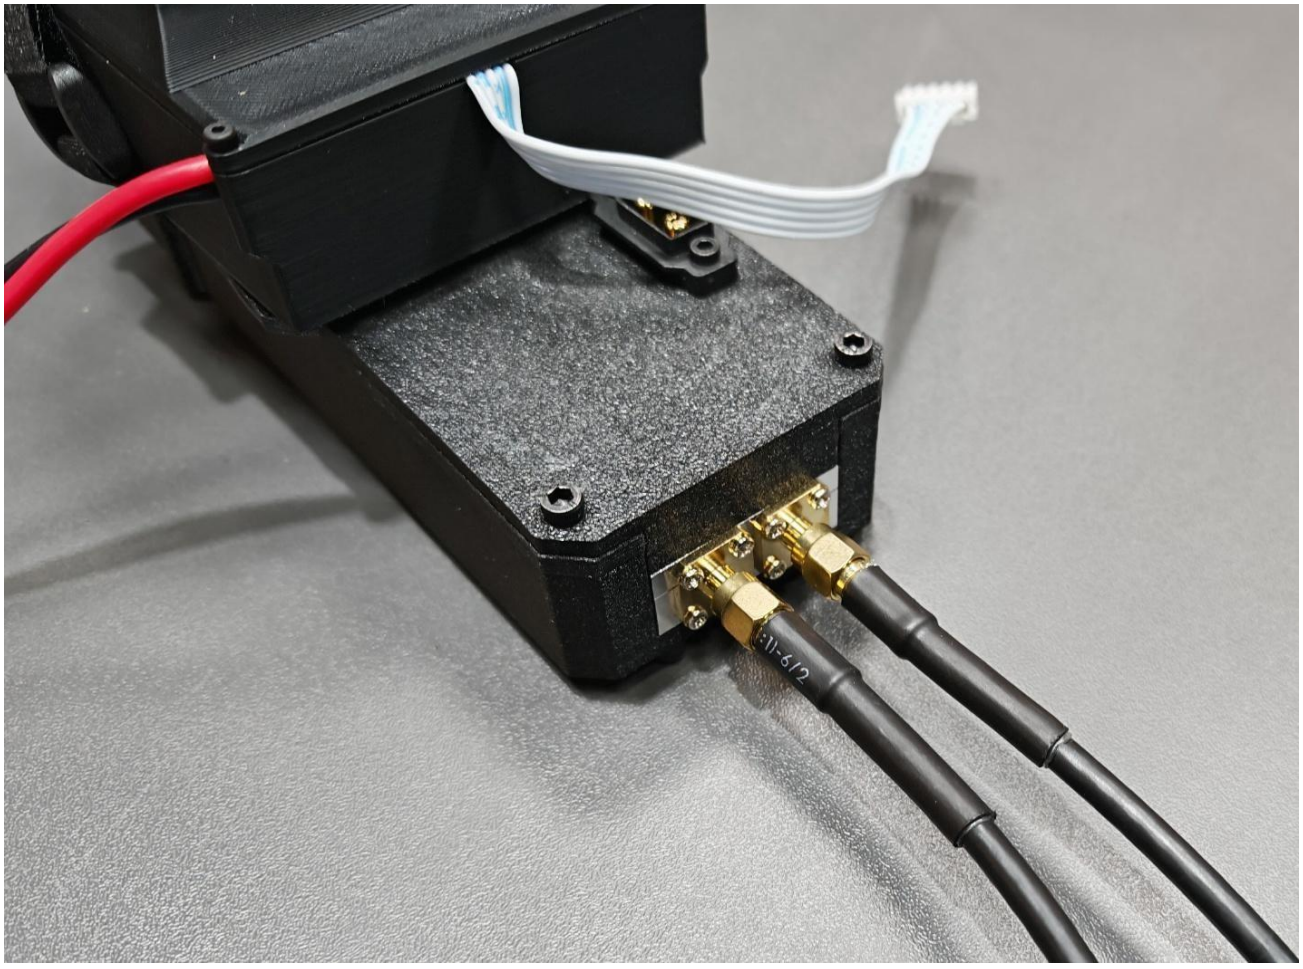

7. Подключите сигнальные кабели от предусилителя к пульту на разъемы QMA.



8. (Если подключаетесь к FPV-очкам). Используйте SMA-SMA кабель для подключения очков к предусилителю.



9. Подайте питание на антенну и предусилитель, подключив оба АКБ к антенне и предусилителю с помощью разъемов XT-60.

10. Вы готовы к использованию активной антенны «Стезя Про»